


WIZPEN

Imagem do Produto

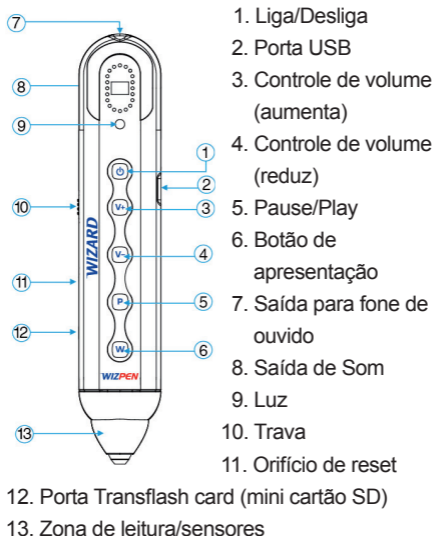

I. Energia


A caneta de leitura contém uma bateria recarregável de lítio. Por favor, utilize apenas o carregador da caneta para recarregar a bateria.

Durante a recarga, a luz do carregador ficará acesa. Quando a bateria estiver recarregada, a luz da caneta se apagará.

Aviso de bateria fraca: quando a energia estiver baixa, a caneta emitirá um bip, e depois ela irá se desligar automaticamente.

II. Funções e Uso

1. Ligar

Com a bateria carregada, aperte e segure o botão de ligar/desligar () até que a luz acenda e a caneta comece a tocar a música de introdução.

2. Desligar

Pressione e segure o botão de ligar/desligar até que a caneta comece a tocar a música de encerramento e a luz se desligue ao mesmo tempo.

3. Posição dos livros


Abra o livro na posição horizontal.

4. Leitura

Encoste a caneta no conteúdo do livro que deseja ouvir e o som correspondente será tocado.

5. Modo de utilização da caneta

A caneta deve ser apontada para o livro na posição vertical. Observe a figura abaixo que indica os ângulos possíveis:

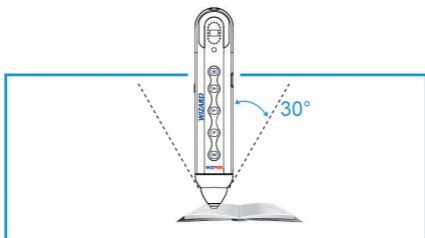

6. Controle de Volume

O volume pode ser ajustado em qualquer momento. Pressione o botão de aumento (V+) ou redução de volume (V-), e o volume será aumentado ou diminuído de 1 a 8.

7. Pause/Play

Pressione o botão (P) para pausar ou continuar a tocar o áudio da caneta.

8. Apresentação do Livro

Pressione o botão (W) , para ouvir a faixa de áudio da empresa.

6. Trava

Empurre o botão (LOCK) na lateral da caneta de acordo com a direção indicada pela seta (para baixo) para travar todos os botões. Todas as operações serão invalidadas e a caneta salvará as operações anteriores. Empurre o botão para a direção oposta (destravar) e todos os botões da caneta voltarão a funcionar.

7. Saída de Som

A caneta de leitura tem uma saída de som externa e também uma saída para fone de ouvido.

8. Cartão TF

A caneta é produzida com uma memória de 2GB. Com um cartão externo TF, a memória pode ser expandida até 8GB.

DICAS: O cartão TF não pode ser inserido quando a caneta estiver ligada. Ele também não pode ser inserido se a caneta estiver quente.

III. Download de informações

Conecte a menor ponta do cabo USB na porta USB da caneta; conecte a outra ponta a um

computador. A luz da caneta se acenderá. Quando o computador indicar dois discos removíveis (um é a própria caneta, o outro é o cartão TF), isso indica que a caneta foi conectada corretamente.

Existe um arquivo E-BOOK em um desses dois discos. Copie a informação que já foi baixada para o computador para dentro do arquivo E-BOOK . Depois que terminar a cópia, remova o disco com segurança do computador e desconecte o cabo.

DICAS: Não remova o cabo USB durante o processo de transmissão de dados para não correr o risco de danificar ou perder os arquivos.

Observações

1. Sempre desligue a caneta quando ela não estiver em uso e guarde-a em um lugar seco. Evite que entre poeira na caneta para não afetar seu funcionamento.

2. Evite usar a caneta em lugares muito quentes ou úmidos, ou com alta atividade magnética. Não guarde a caneta próxima a fontes de calor, umidade ou com incidência direta da luz do sol. Não use líquidos voláteis como gasolina ou outros solventes orgânicos como álcool para limpar a superfície da caneta.

3. Não use a caneta “para escrever” em superfícies grossas como paredes ou no chão

para não danificar o sensor da ponta.

4. A caneta é feita com componentes de alta precisão, então para evitar danificá-los, os usuários não podem abrir, desmontar, consertar ou alterar a caneta.

5. Para reduzir o risco de danificar ou perder informações, copie os arquivos da caneta em um outro computador antes da memória da caneta ficar totalmente cheia.

6. Ajuste o volume de maneira apropriada quando for usar fones de ouvido para evitar problemas auditivos.

7. Não coloque a caneta próxima a recipientes de líquidos. Se a caneta for molhada de alguma forma, desligue-a imediatamente e leve-a para a assistência técnica antes de usá-la novamente.

Resolução de Problemas

Problema	Causa	Solução
A caneta não liga.	A bateria está descarregada.	Recarregue a bateria.
Encosto no livro, mas a caneta não toca nada.	A. Não há nenhum arquivo de áudio correspondente na caneta. B. Maneiras incorretas de usar a caneta.	A. Faça o download dos arquivos correspondentes ao seu livro. B. Encoste a caneta no livro na posição vertical.
Há barulho ou a caneta não funciona.	A. Bateria está acabando. B. Interferência de fontes próximas.	A. Recarregue a bateria. B. Remova as fontes de interferência ou afaste-se delas.
A caneta desligou automaticamente.	A. Não há arquivos no cartão de memória. B. A bateria está acabando. C. A caneta não foi utilizada por mais de 3 minutos.	A. Faça o download dos arquivos correspondentes ao livro. B. Recarregue a bateria. C. Reinicie a caneta.

<p>Não consigo copiar arquivos no cartão de memória.</p>	<p>A. Não há memória suficiente no cartão. B. O cabo USB pode estar desconectado ou conectado de maneira incorreta.</p>	<p>A. Apague ou remova arquivos desnecessários. B. Reconecte o cabo USB.</p>
<p>Não consigo desligar a caneta.</p>	<p>Insira um clipe de papel no orifício de reset para desligar a caneta e ligá-la de novo.</p>	

<p>Tipo do produto</p>	<p>D500</p>
<p>Capacidade de memória</p>	<p>2GB</p>
<p>Bateria de lítio</p>	<p>3.7V 320mAh</p>
<p>Adaptador</p>	<p>DC5V 500mA</p>
<p>Porta de transmissão de dados</p>	<p>porta USB2.0</p>
<p>Expansão máxima de capacidade com cartão TF</p>	<p>8GB</p>
<p>Dimensões externas</p>	<p>137(c)*27(l)*21(p)mm</p>